

UA

**ПОРЯДОК МОНТАЖУ**

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**

2. У відповідні отвори елементів 3 вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До елементів 4 прикрутити направляючі **w11** шурупами **p18**.

4. З'єднати елементи 4 з цоколями 6 конфірматами **e8**, а тоді з'єднати з елементами 3 за допомогою ексцентричних стяжок **r9**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. У відповідні отвори елементів 5 вбити футорки **f5<sup>2</sup>** та прикрутити обойми **n47** шурупами **p18**.

6. З'єднати елементи 4 і 5 цоколями 7.

7. З'єднати елементи 3,5 обоймами **n47** використовуючи шурупи **p18**.

8. В ніжки 9, з допомогою ключика №6, вкрутити шпильку **j99**, попередньо в отвір налити клей (дивись малюнок).

9. У відповідні отвори торців стільниць 1,2 вбити елементи **f5<sup>1</sup>** та **f5<sup>2</sup>** згідно з малюнком.

10. Покласти стільницю 1 і 2 на рівну поверхню і прикрутити у відповідних місцях гачки фіксатори **n11** шурупами **p27** та вбити футорки **f5<sup>1</sup>**.

11. До стільниць 1 прикрутити направляючі **w11**, разом із каркасом стола, шурупами **p18**.

12. Прикрутити ніжки 9.

RU

**ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:**

1. В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

2. В соответствующие отверстия элементов 3 вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К элементам 4 прикрутить направляющие **w11** шурупами **p18**.

4. Соединить элементы 4 с цоколями 6 конфирматами **e8**, а потом соединить с элементами 3 при помощи эксцентрических стяжек **r9**, используя для этого ключик **z1**.

5. В соответствующие отверстия элементов 5 вбить футорки **f5<sup>2</sup>** и прикрутить обоймы **n47** шурупами **p18**.

6. Соединить элементы 4 и 5 цоколями 7.

7. Соединить элементы 3, 5 обоймами **n47** используя шурупы **p18**.

8. В ножки 9, с помощью ключика №6, вкрутить шпильку **j99**, предварительно в отверстие налить клей (смотри рисунок).











9. В соответствующие отверстия в торцах столешниц 1 и 2 вбить элементы **f5<sup>1</sup>** и **f5<sup>2</sup>** согласно рисунку.

10. Положить столешницы 1 и 2 на ровную поверхность и прикрутить в соответствующих местах крючки фиксаторы **n11** шурупами **p27** и вбить футорки **f5<sup>1</sup>**.

11. К столешницам 1 прикрутить направляющие **w11**, вместе с каркасом стола, шурупами **p18**.

12. Прикрутить ножки 9.

Фурнітура  
Фурнітура



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

**НАЙТ / ВАЙТ**


Стіл обідній / Стол обеденный 160

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 160/200 см  
висота 76,5 см  
глибина 90 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 160/200 см  
высота 76,5 см  
глубина 90 см

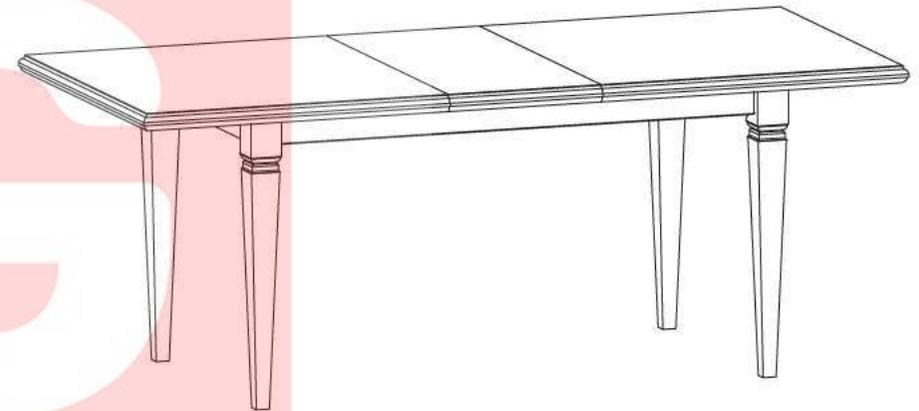

**УВАГА !!!**

**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2 33 33; 2 29 03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2 33 33; 2 29 03

