

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришок **4,5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** прикрутити направляючі **w45** з підкладками **w36** шурупами **e10**, а до перегородки **3** єврошурупами **e3** і шурупами **p1**.

4. До кришки **4** прикріпити ніжки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмат **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

5. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

6. Прикріпити планку **10** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

8. Прибити задню стінку **15** цвяхами **I1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **16**.

9. Скласти шухляди згідно з малюнком.

10. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышек **4,5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам **1,2** прикрутить направляющие **w45** вместе с подкладками **w36** шурупами **e10**, а к перегородке **3** єврошурупами **e3** і шурупами **p1**.

4. К крышке **4** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

6. Прикрепить планку **10** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.


8. Прибить заднюю стенку **15** гвоздями **I1**, перед этим вставить соединительную планку **16**.

9. Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.

10. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1**.

Фурнітура

Фурнитура

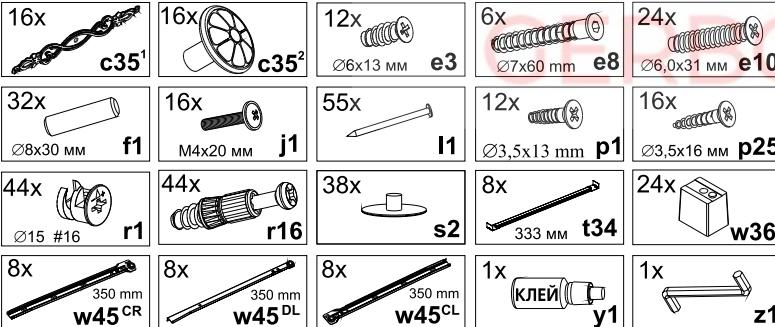

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Комод - 8s

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 153,5 см

висота 90,5 см


глибина 44,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 153,5 см

высота 90,5 см

глубина 44,5 см

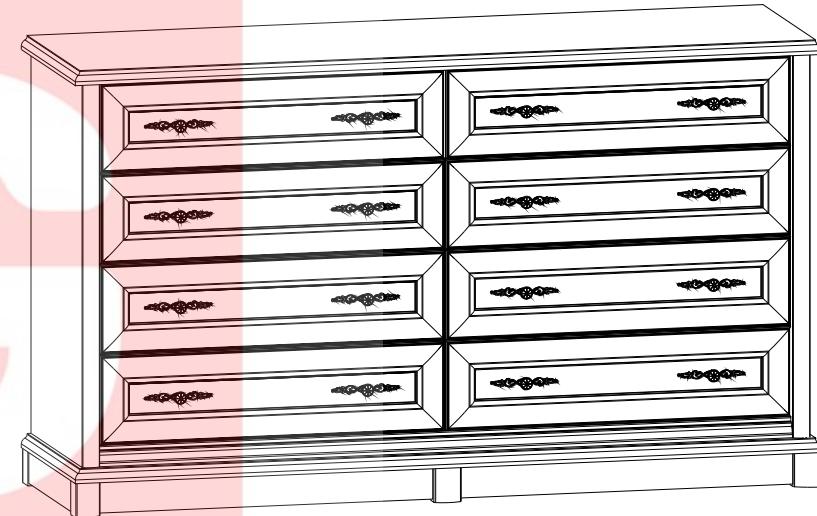

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priymayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

