


22 Передпокій / Прихожая - 150P

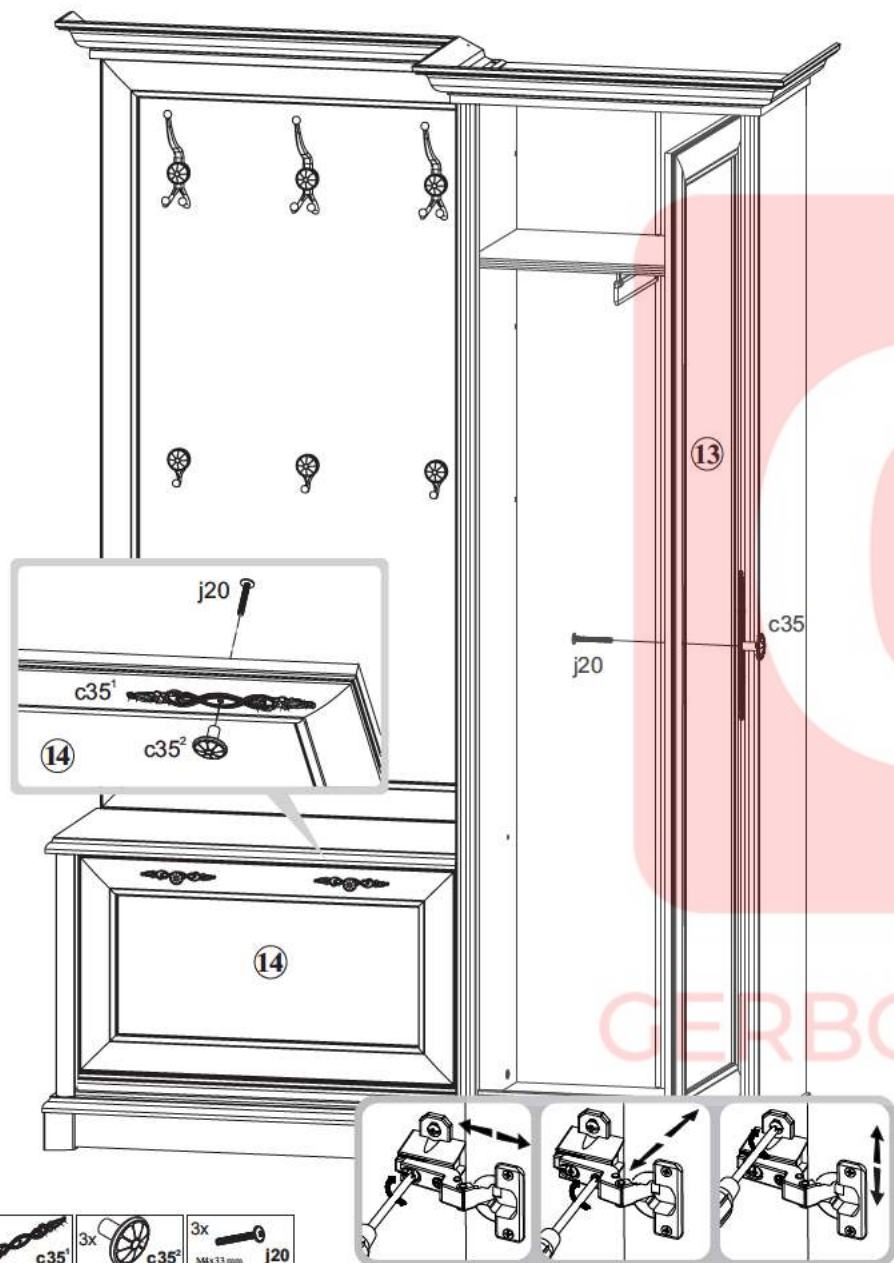

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Передпокій - 150P


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 151 см
висота 204,5 см
глибина 43 см

Прихожая - 150P

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 151 см
высота 204,5 см
глубина 43 см

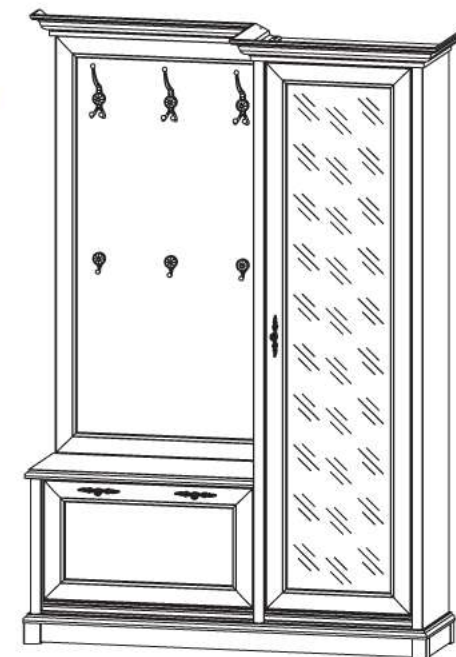

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!!** - **етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!


В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку **обязательно!!!** - **этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2 33 33; 2 29 03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2 33 33; 2 29 03


Для монтажу потрібно:
 Для монтажу необхідно:
 Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:

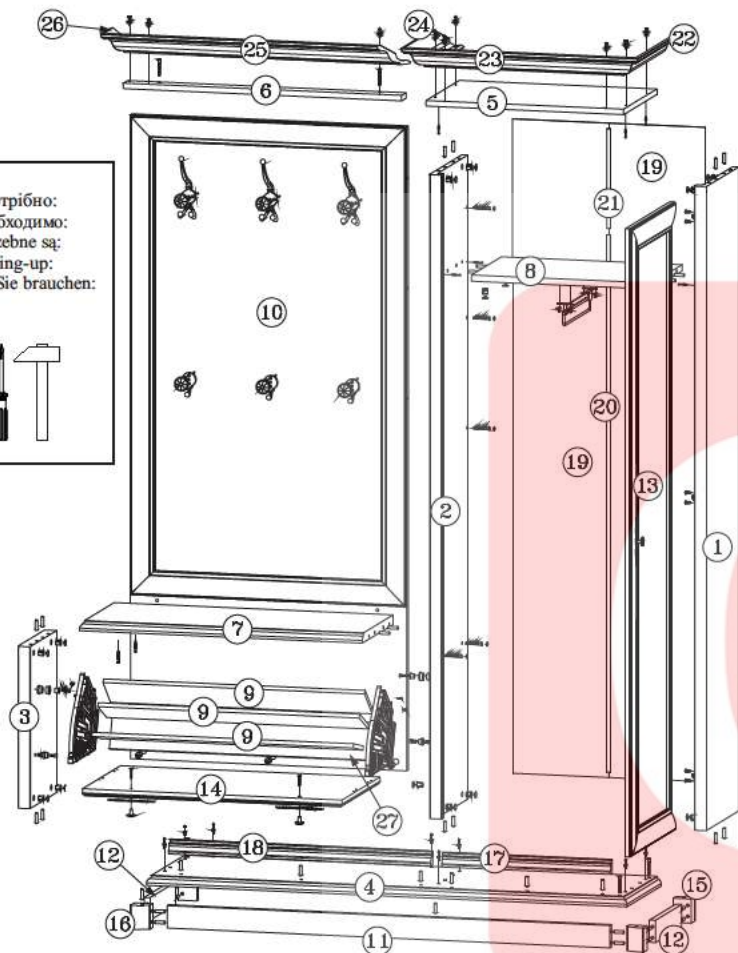





Символ елемента Symbol elementu Element symbol Elementenzeichen	Розміри Wymiary Measurements Ausmaß	Код Kod Code Kode	Пакет Paczka Package Paket
1	1870x363	KT1-1152	1/3
2	1870x363	KT1-1155	1/3
3	469x329	KT1-1156	3/3
4	1421x380	KT1-288	3/3
5	586x370	KT1-210-01	3/3
6	809x50	KT1-289	3/3
7	821x336	KT1-290	3/3
8	536x332	KT1-318	3/3
9	747x110	KT1-448	3/3
10	1870x809	KT1-478	2/3
11	1309x65	KT1-474	3/3
12	288x65	KT1-403	3/3
13	1824x495	KT1-026C	2/3
14	768x419	KT1-049	3/3

Символ елемента Symbol elementu Element symbol Elementenzeichen	Розміри Wymiary Measurements Ausmaß	Код Kod Code Kode	Пакет Paczka Package Paket
15	70x54	KT1-571-01	3/3
16	70x54	KT1-1599-01	3/3
17	500x40	KT1-572	3/3
18	773x40	KT1-1593	3/3
19	1900x282	KT1-904	1/3
20	1560	LH-1560	1/3
21	290	LH-290	1/3
22	427,5x95,5	KT1-2543	3/3
23	701x95,5	KT1-576	3/3
24	399x95,5	KT1-2544	3/3
25	888x95,5	KT1-2546	3/3
26	107,5x95,5	KT1-1579	3/3
27	747x110	KT1-429	3/3

21 Передпокій / Прихожая - 150P

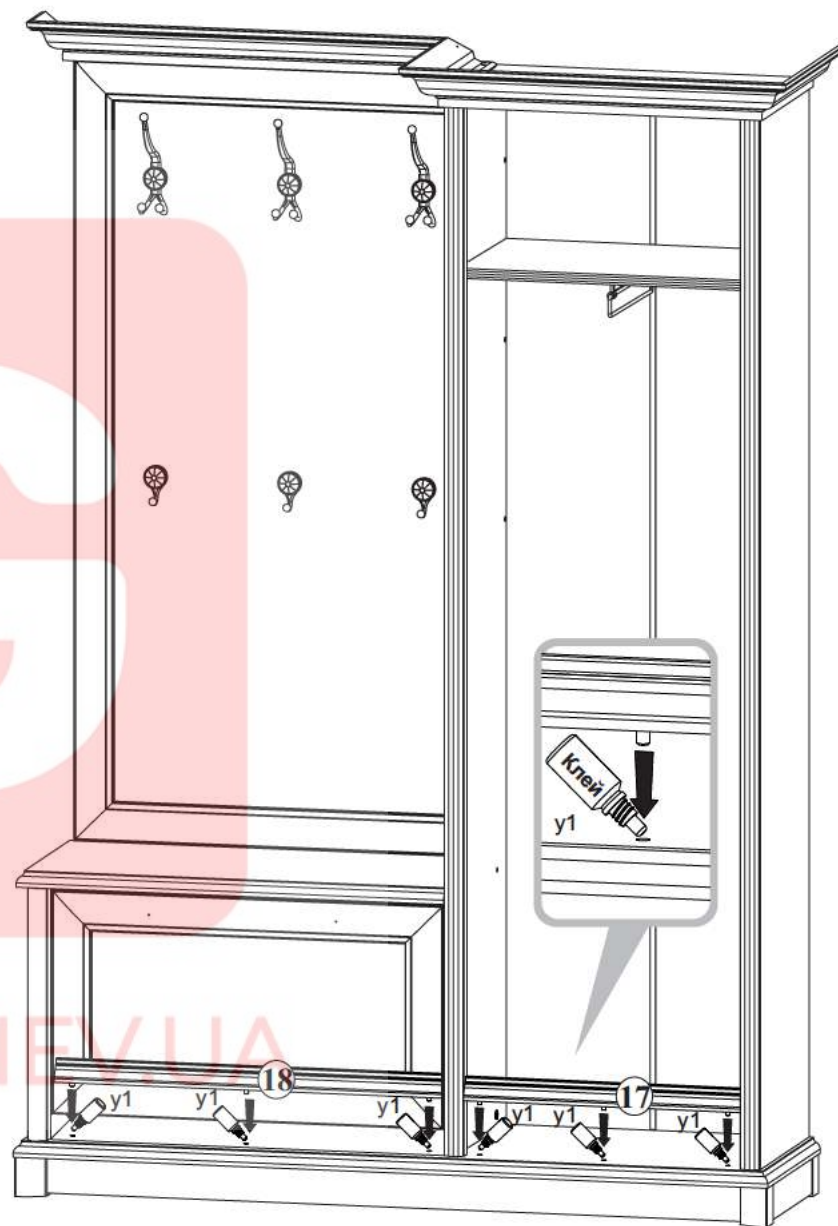

20 Передпокій / Прихожая - 150P

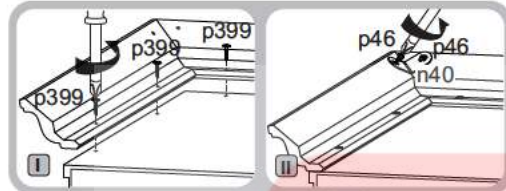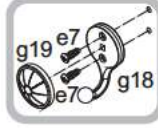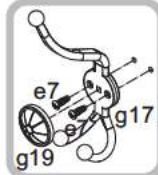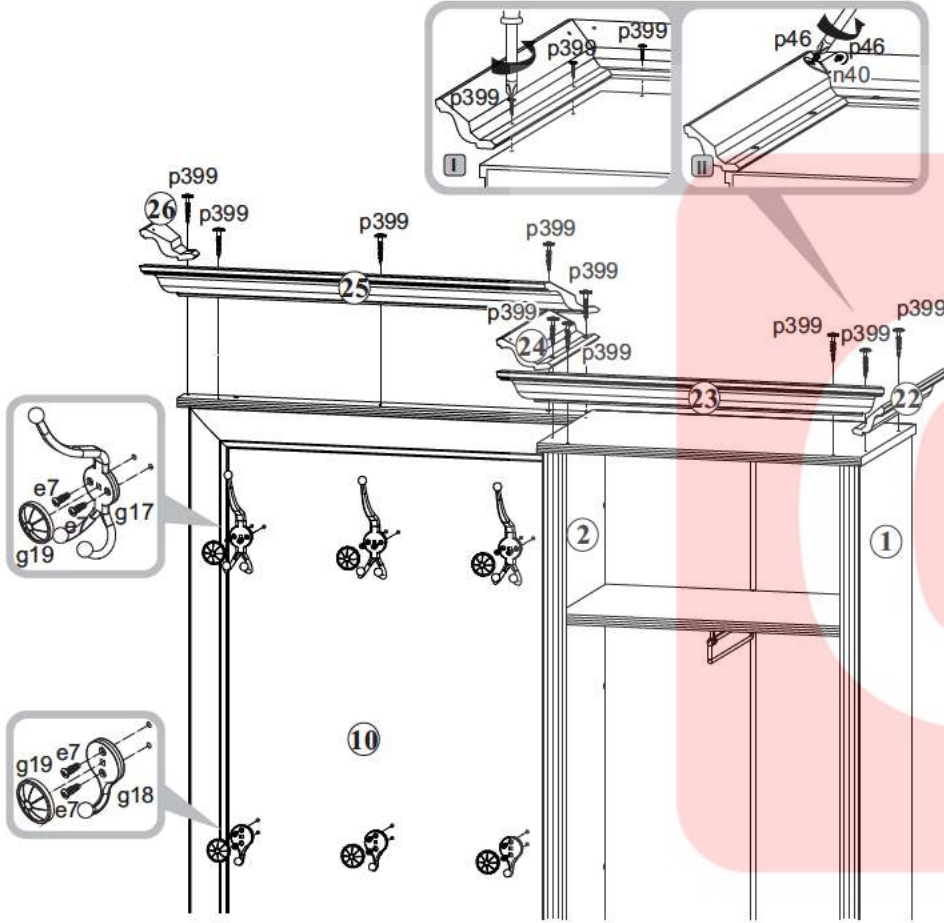


- 12x 46 3x16 mm e7
- 3x g17
- 3x g18
- 6x g19
- 4x n40
- 10x 4x22 mm p399
- 8x 4x7 mm p46

Фурнітура / Фурнітура / Akcesoria / Accessories / Zubehör




- | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3x a43 | 3x b18 | 3x c35 ¹ | 3x c35 ² | 1x 26x15 mm d4 | 12x 27x50 mm e1 | 6x 26,3x13 mm e5 |
| 18x 26 3x16 mm e7 | 3x 27x60 mm e8 | 40x 28x30 mm f1 | 3x g17 | 3x g18 | 6x g19 | 3x M4x33 mm j20 |
| | | | 2x m17 | 2x M6x20 j31 | 45x l1 | 1x L 300 m6 |
| 2x o15 ² | 2x o15 ³ | 1x y1 | 1x z1 | 2x 24x20 mm p39 | 1x 43,5x16 mm p38 | 1x n26 ¹ |
| 4x 3,5x13 mm p27 | 10x 4x22 mm p399 | 8x 3x7 mm p46 | 19x r16 | 5x s1 | 12x s2 | 2x o15 ⁴ |
| 19x r16 | 5x s1 | 12x s2 | 2x o15 ⁴ | 2x o15 ⁴ | 2x o15 ⁴ | 2x o15 ⁴ |
| 2x o15 ² | 2x o15 ³ | 1x y1 | 1x z1 | 2x 24x20 mm p39 | 1x 43,5x16 mm p38 | 1x n26 ¹ |




1 Передпокій / Прихожая - 150P




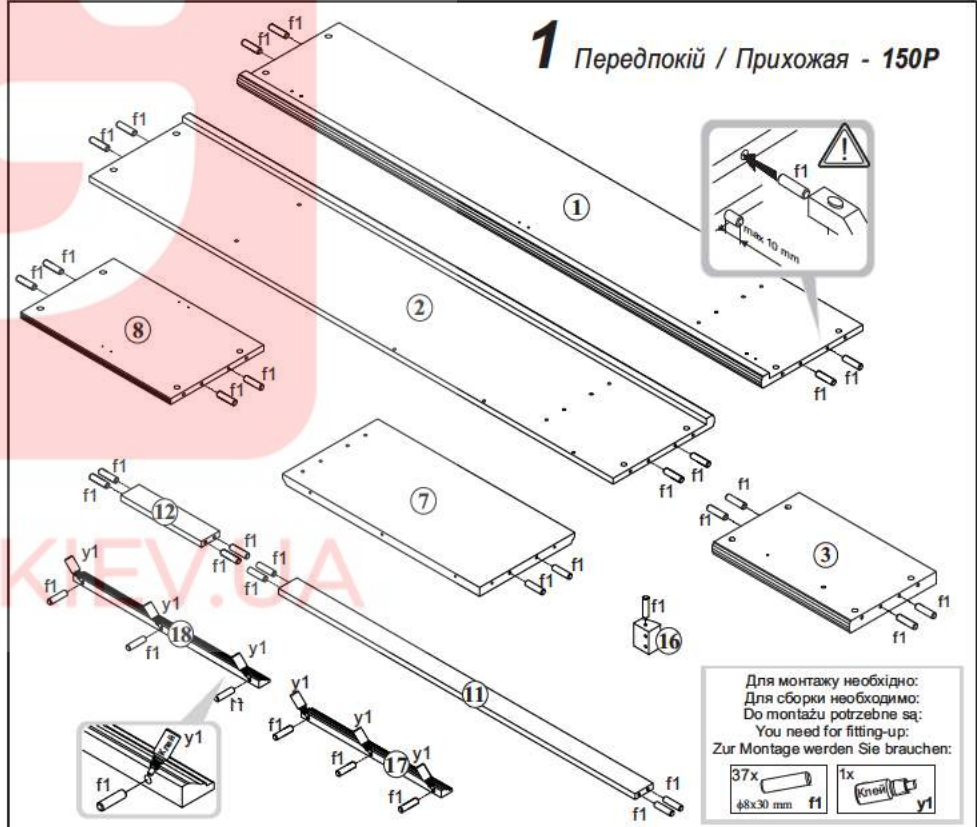






Для монтажу необхідно:
 Для сборки необходимо:
 Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:

- 37x 48x30 mm f1
- 1x y1

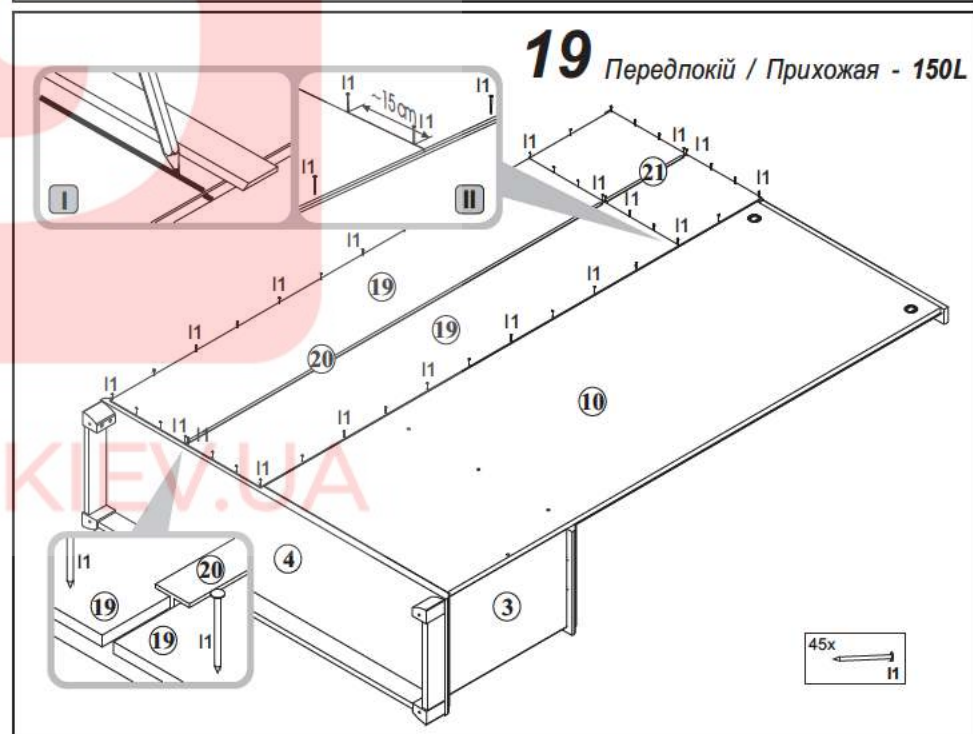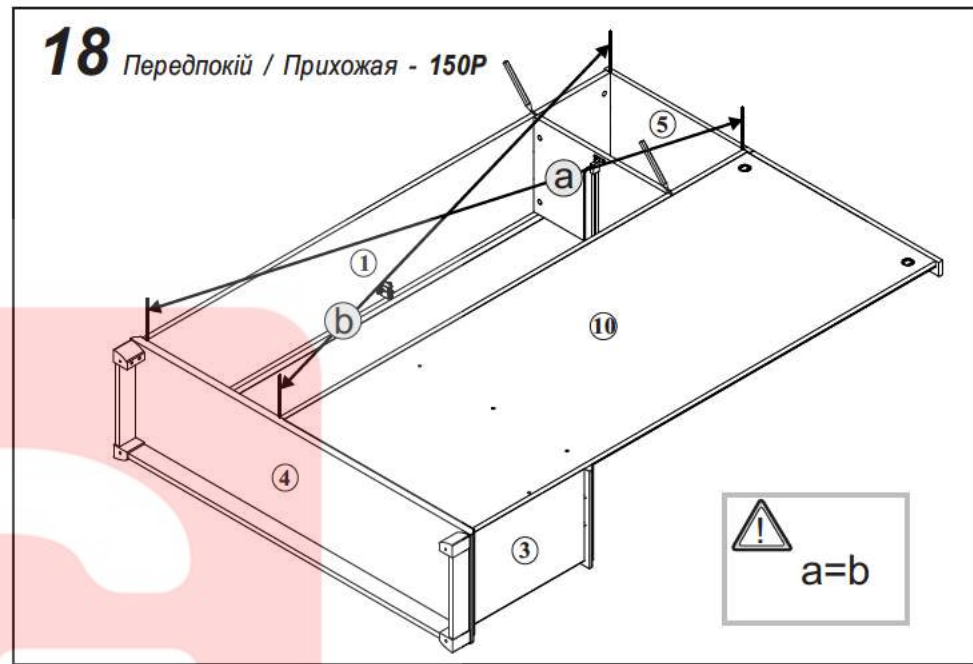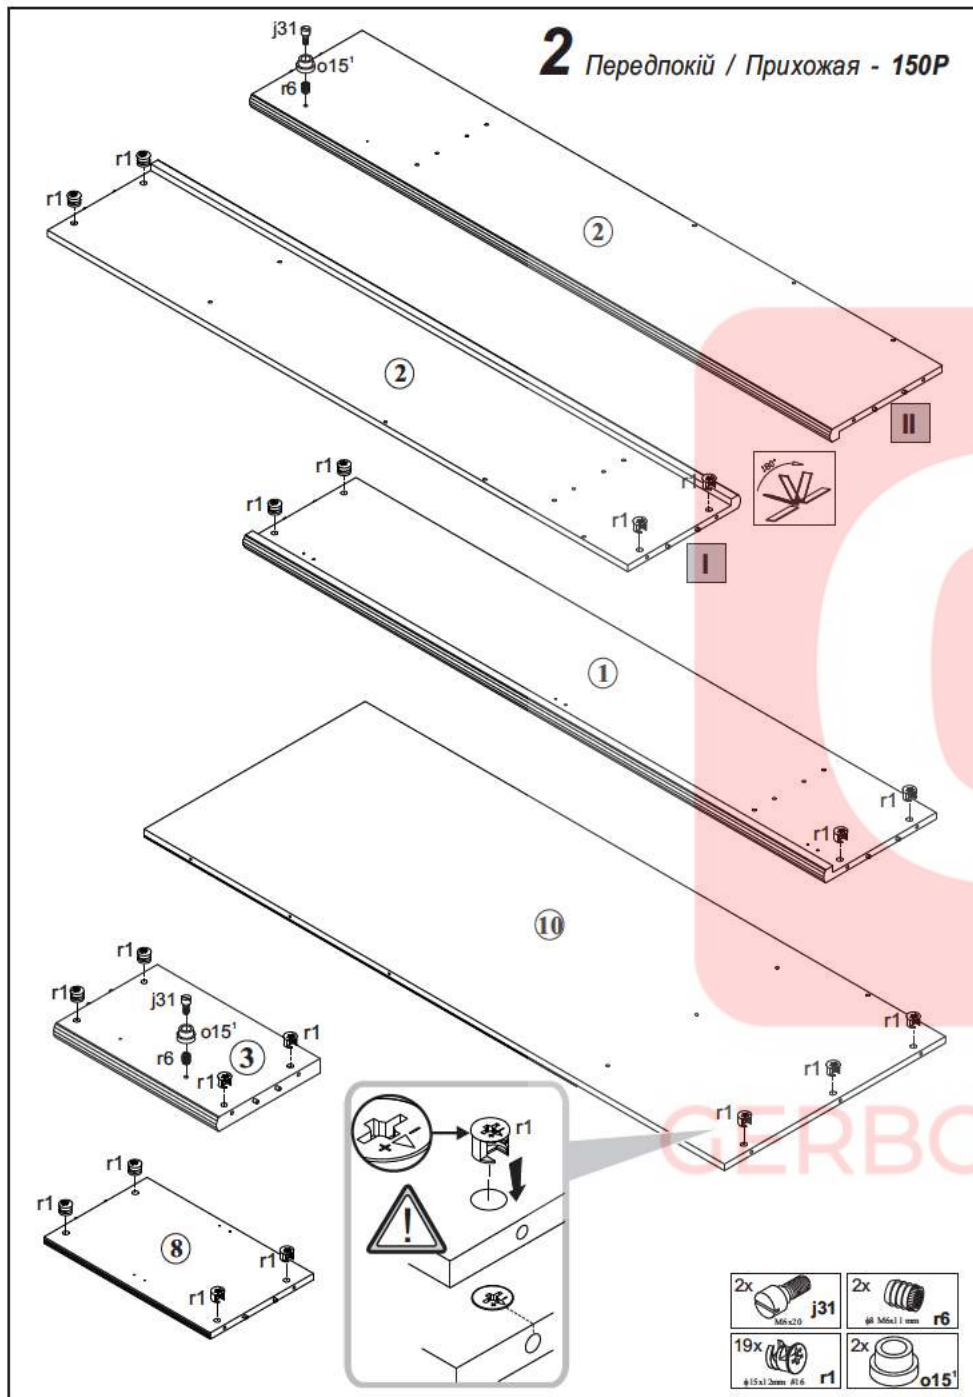


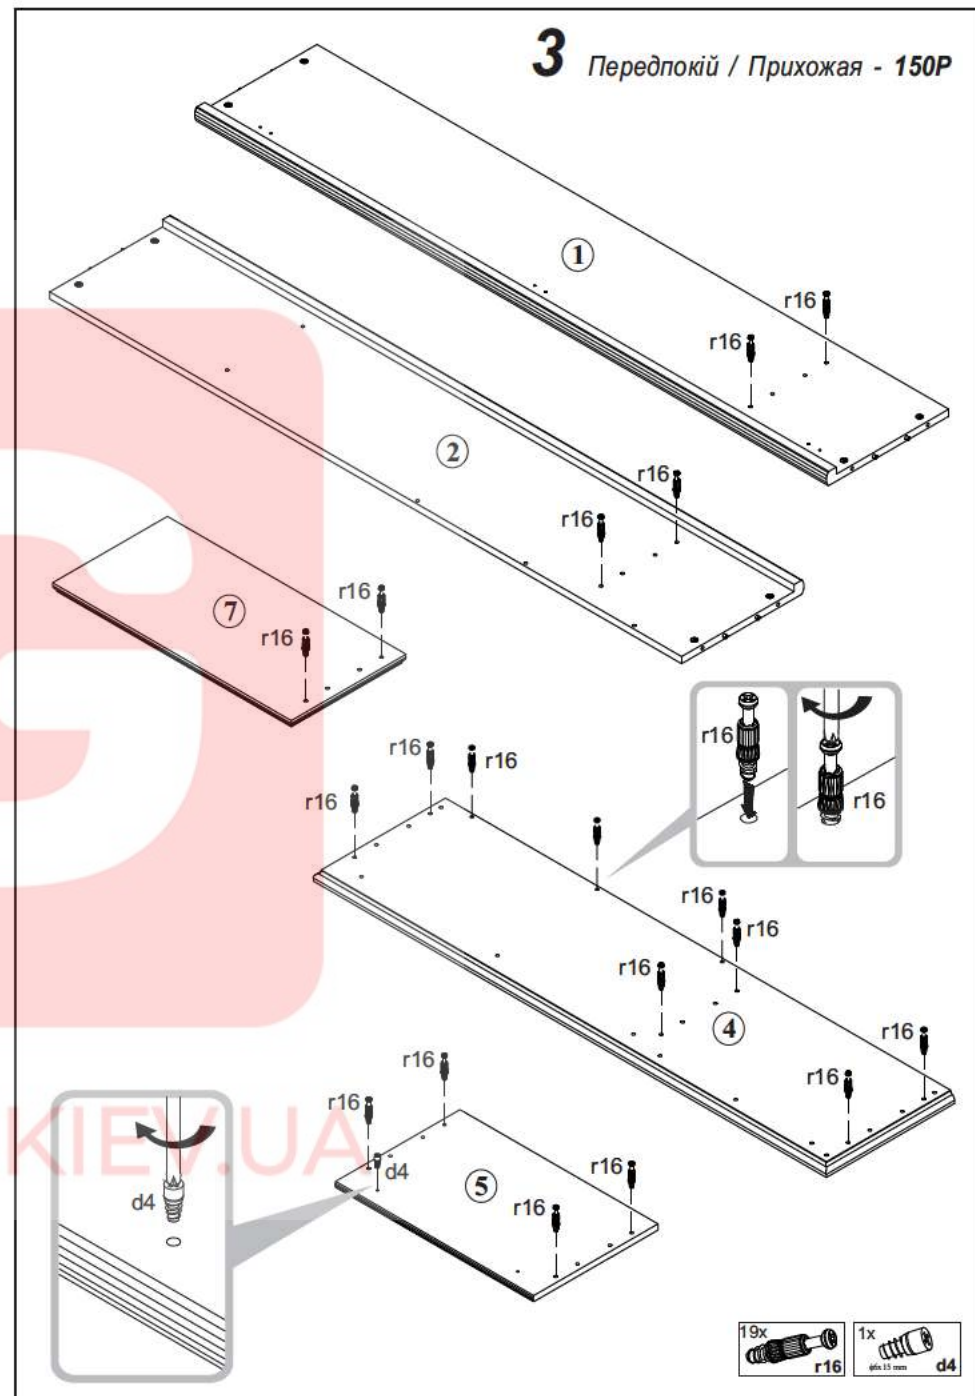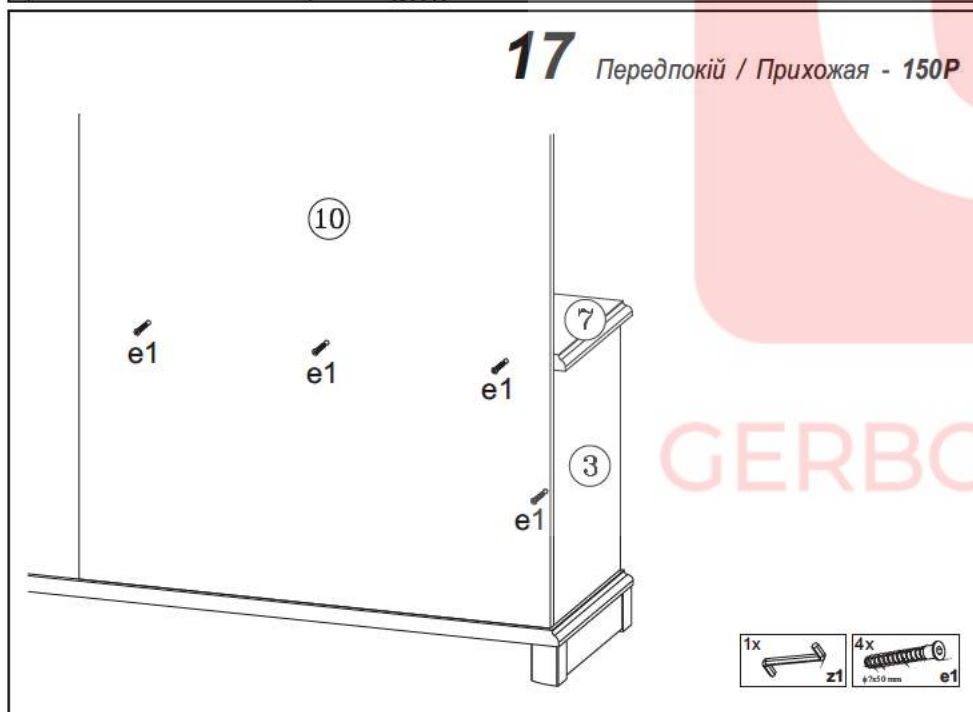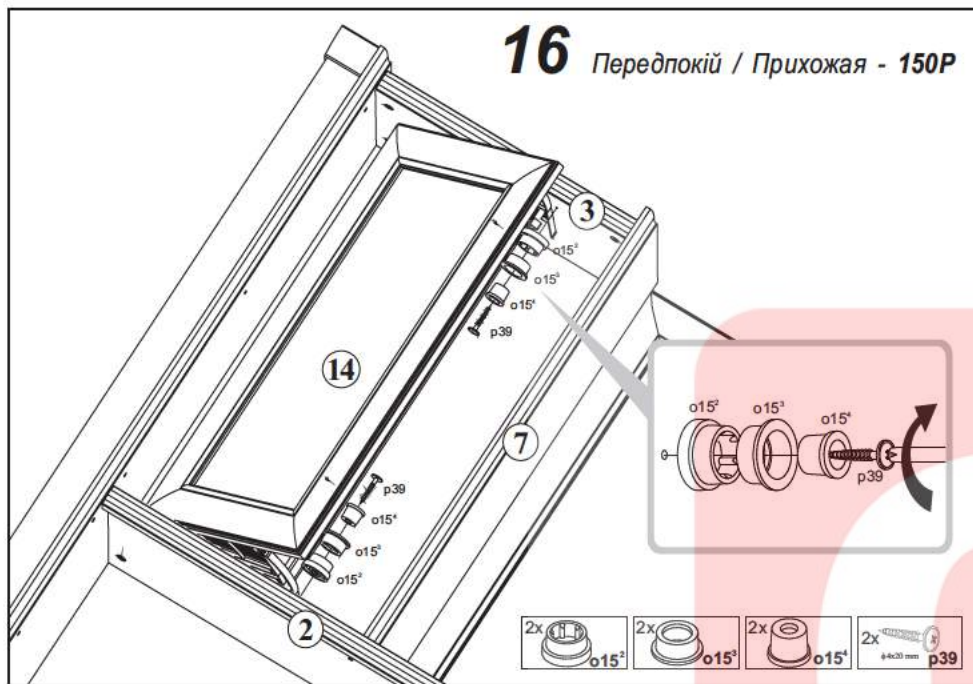

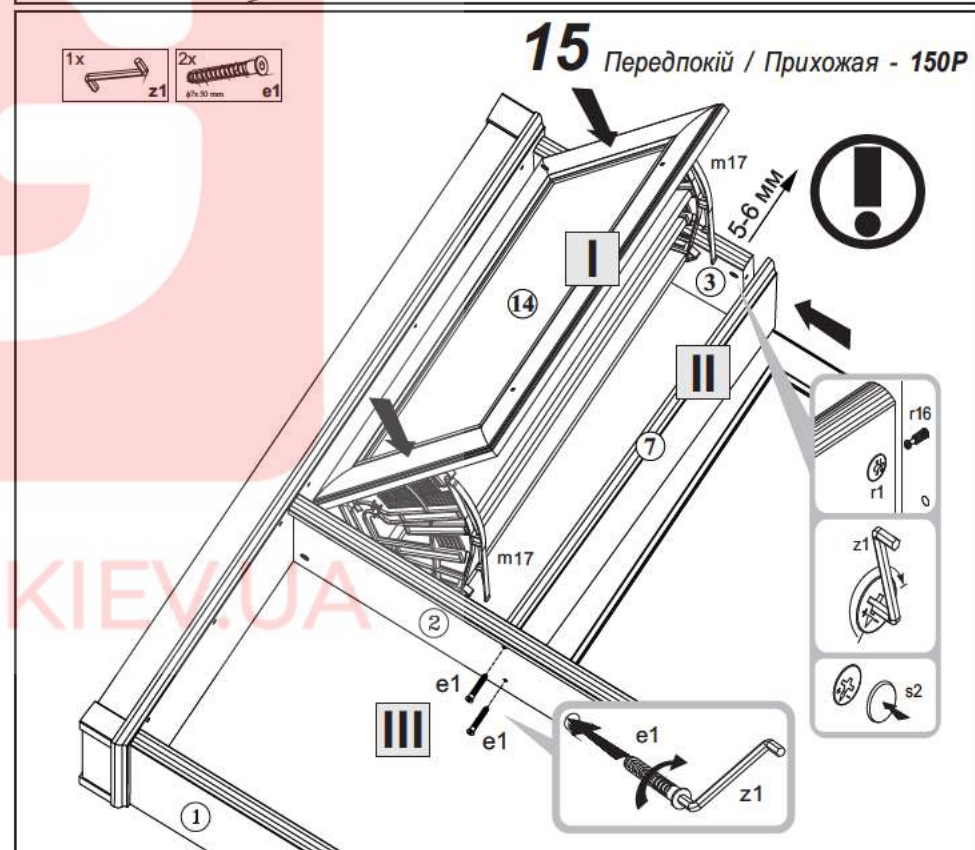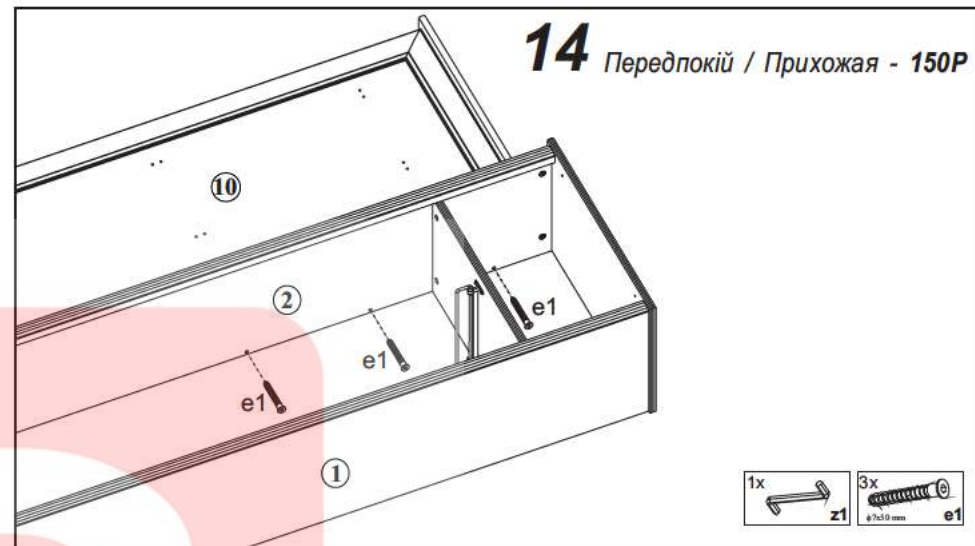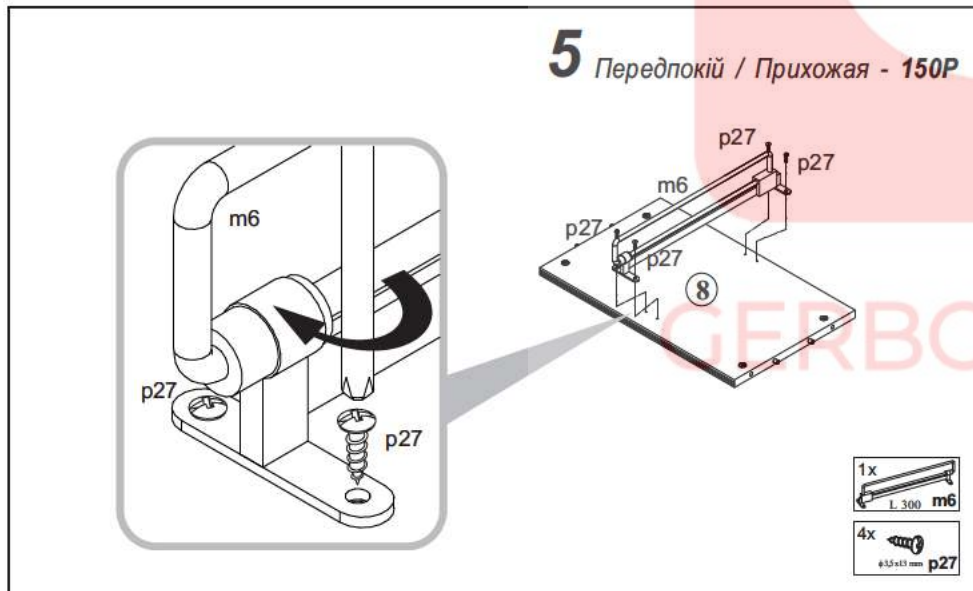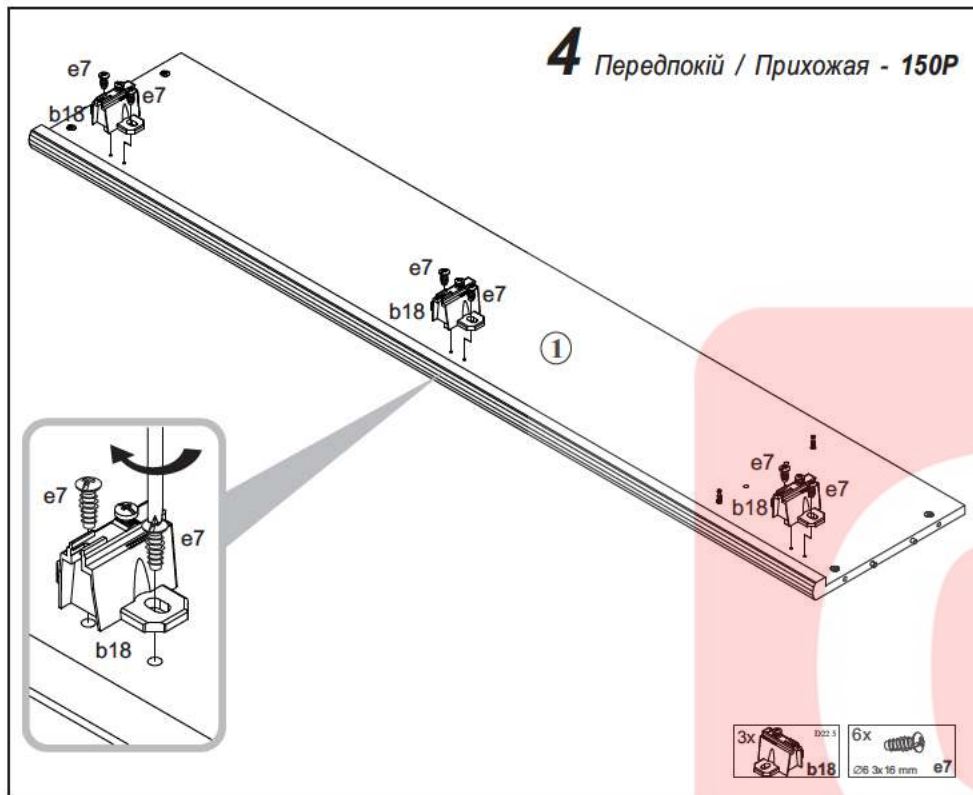


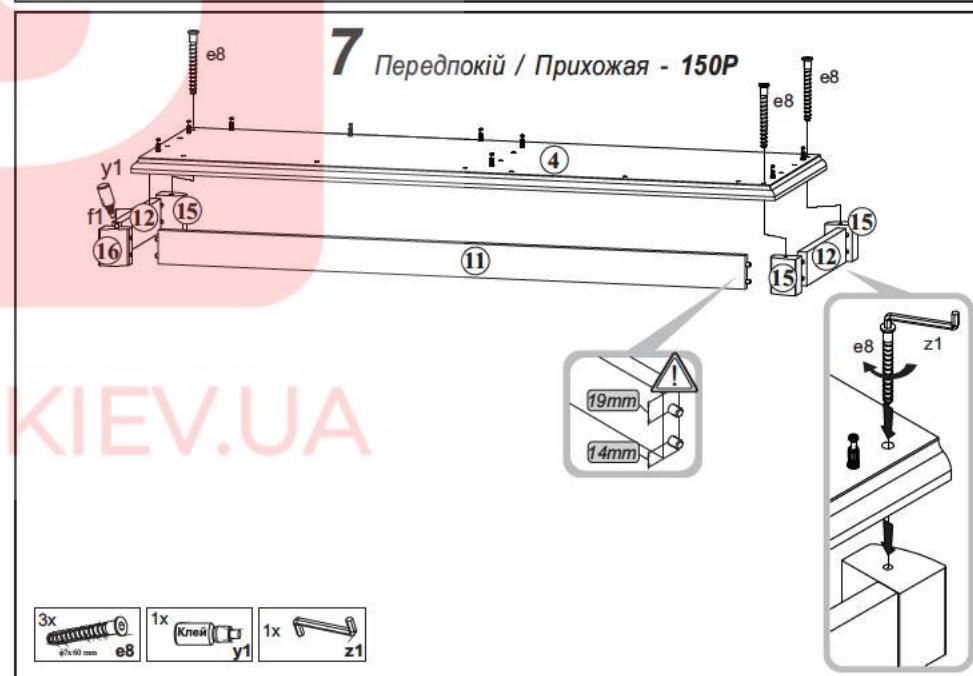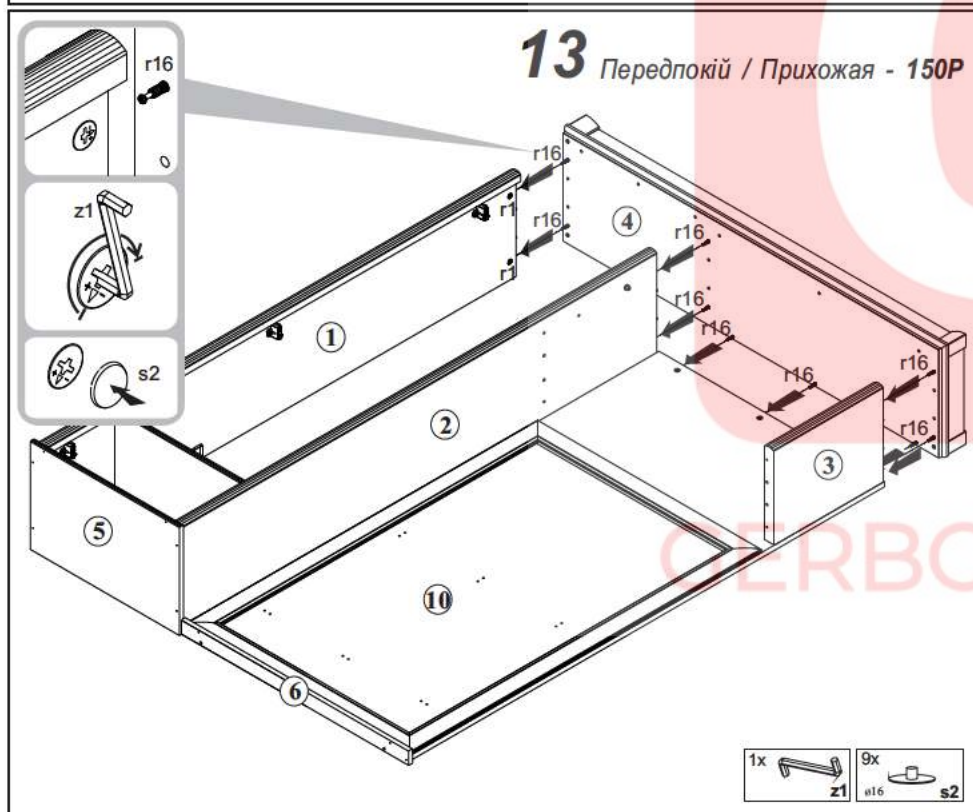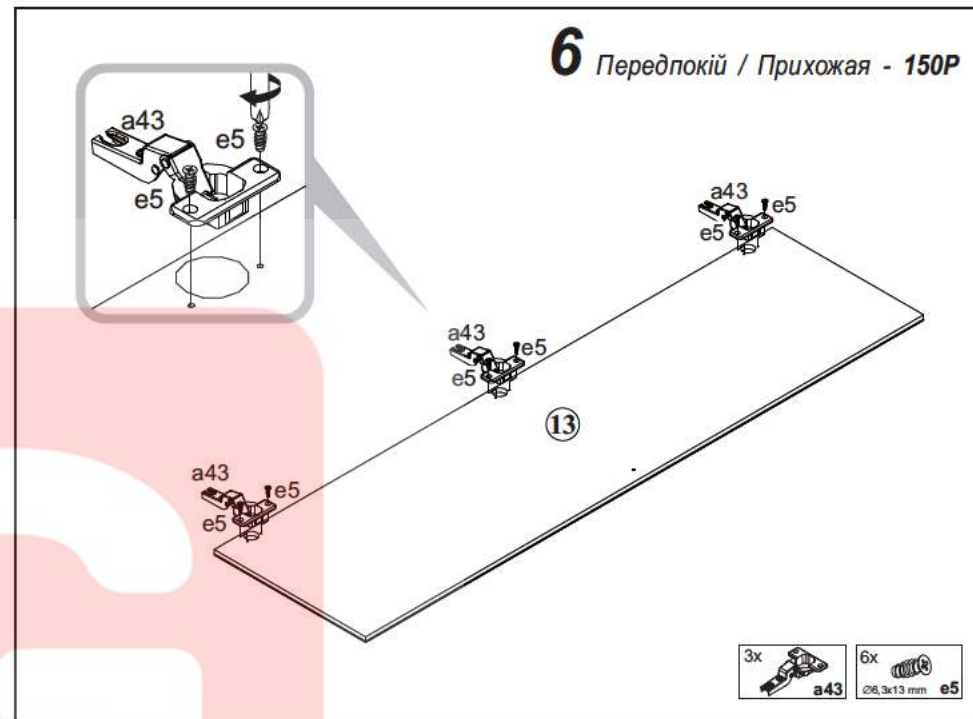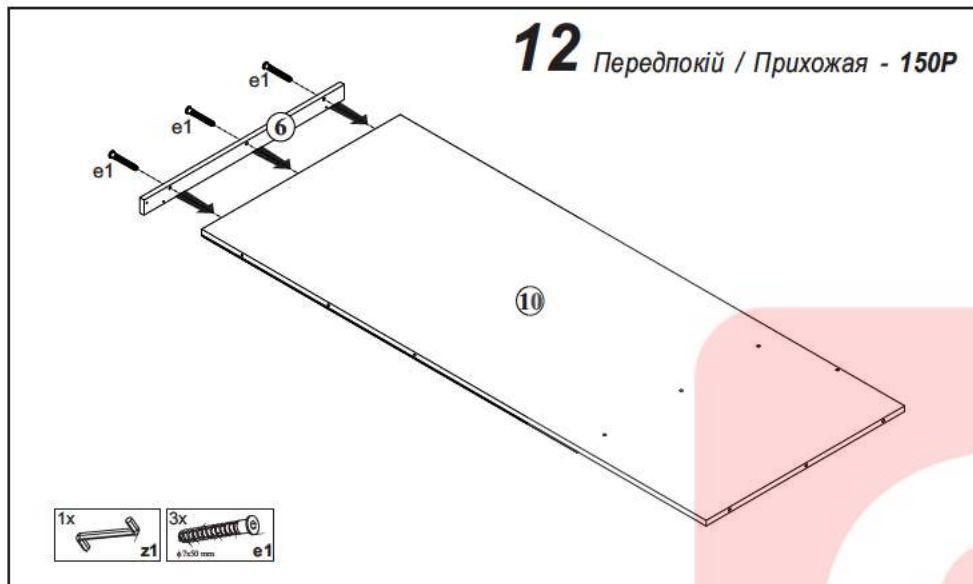

8 Передпокій / Прихожая - 150P

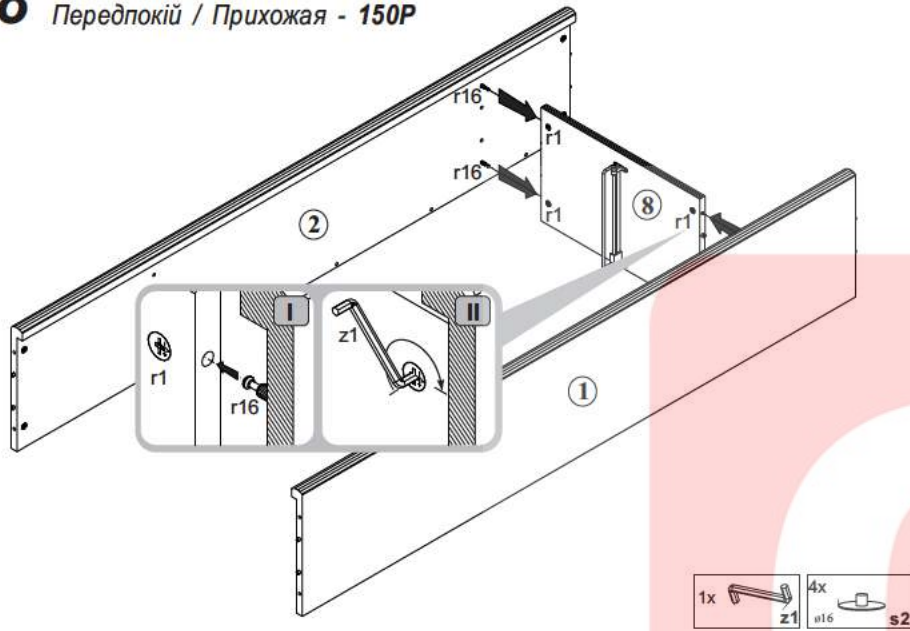


9 Передпокій / Прихожая - 150P

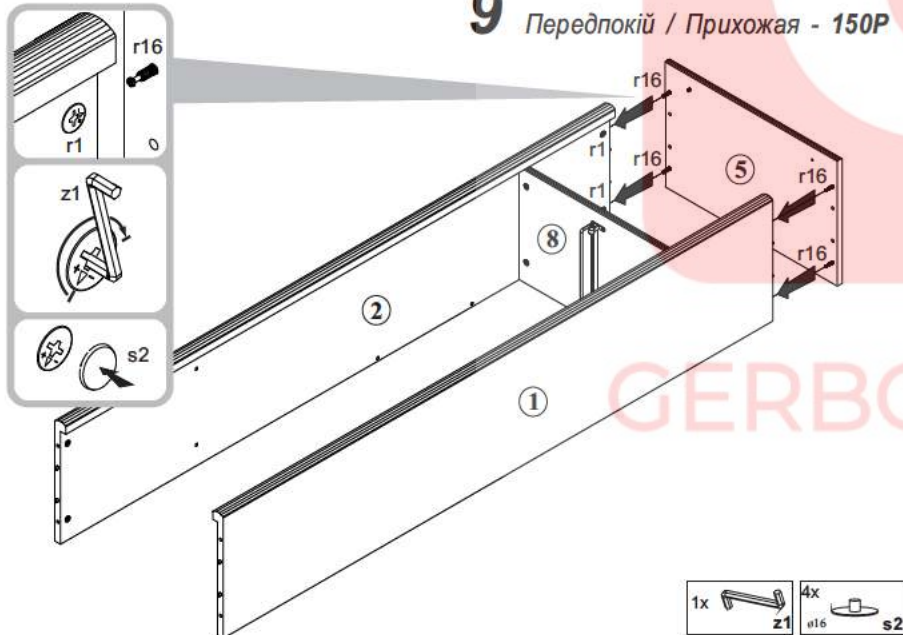


8/16

10 Передпокій / Прихожая - 150P

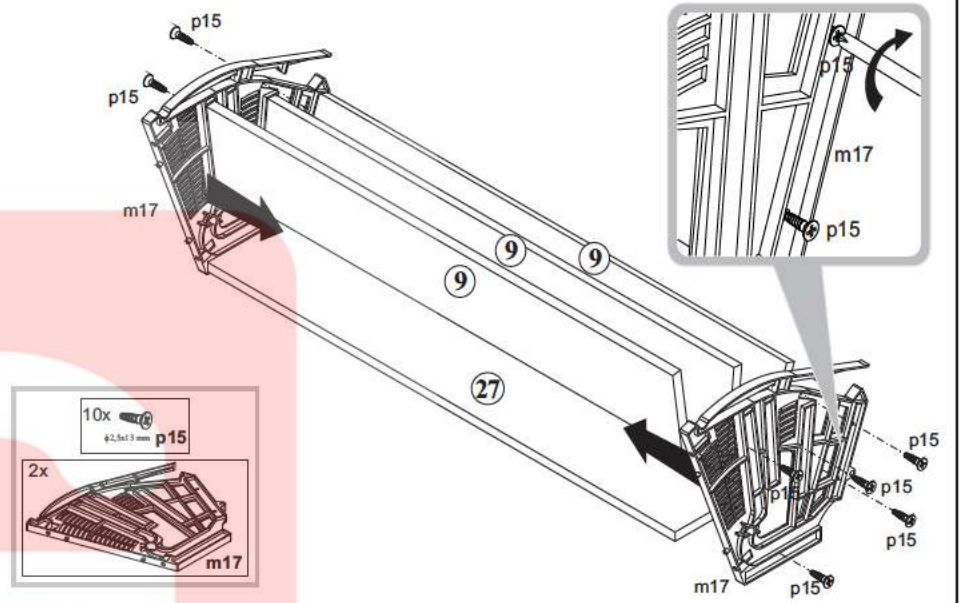

11 Передпокій / Прихожая - 150P

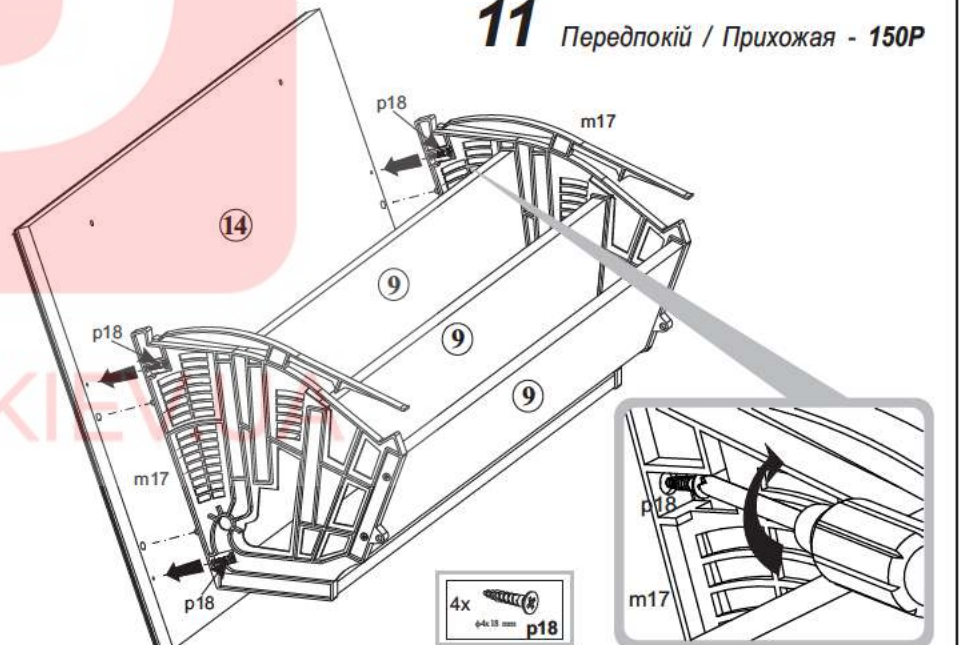

9/16