

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на дюбель ексцентричної стяжки лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори кришки **3**, боків **1,2** і задньої плити **6** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **1,2** і задньої плити **6** вбити полицетримачі **d1**.
- До боків **1** або **2** (в залежності від обраного варіанту) прикрутити підкладки петель **b7** шурупами **e3** і **p1**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **11** по периметру цвяхами **l1**.
- Прикрутити карнізи гвинтами **p399**, а потім з'єднати їх за допомогою кутника **n40** та гвинтів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a14**, використовуючи шурупи **p1**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j6**.
- Поставити на нижньому сегменті і прикрутити, використовуючи бляшки **n52** та шурупи **p79**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. (Отверстия на дюбель эксцентрической стяжки оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия крышки **3**, боков **1,2** и задней плиты **6** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- В бокам **1,2** и заднюю плиту **6** вбить полкодержатели **d1**.
- К бокам **1** или **2** (в зависимости от избранного варианта) прикрутить подкладки петель **b7** шурупами **e3** и **p1**.
- Собрать сегмент в соответствии рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e1** и эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **11** гвоздями **l1**.
- Прикрутить карнизы шурупами **p399**, затем соединить их при помощи уголка **n40** и шурупов **p46**.
- Положить дверь на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a14**, используя шурупы **p1**.
- Прикрутить и отрегулировать дверь.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j6**.
- Поставить на нижний сегмент и прикрутить, используя планки **n52** и шурупы **p79**.
- Прикрепить сегмент к стене.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**



Вітрина кутова / Витрина угловая - **1wn** (надставка)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 58,5 см
висота 114,5 см
глибина 58,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 58,5 см
высота 114,5 см
глубина 58,5 см

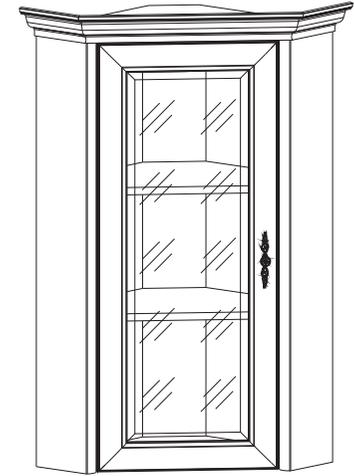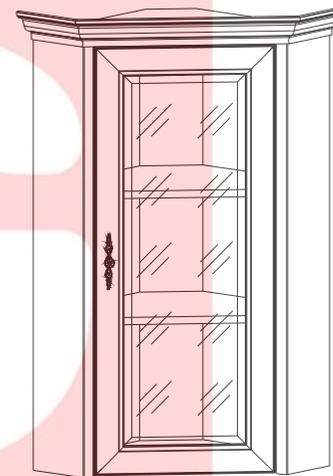

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!




Фурнітура		Фурнітура		Фурнітура		Фурнітура		Фурнітура		Фурнітура	
12x Ø5x17 мм d1	1x Ø6x15 мм d4	2x Ø8x30 мм f1	2x M4x30 мм j6	1x c35'	1x c35'	4x Ø6,3x13 мм e5	2x 62x12/1 мм n52	2x 26x26x16/1 - 155' n40	6x Ø3,5x13 мм p1	6x Ø3,5x20 мм p79	6x Ø4x22 мм p399
12x r16	12x s2	5x s4	1x z1	1x Ø3,5x16 мм p38	4x Ø3x7 мм p46	12x Ø15 #16 r1					

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

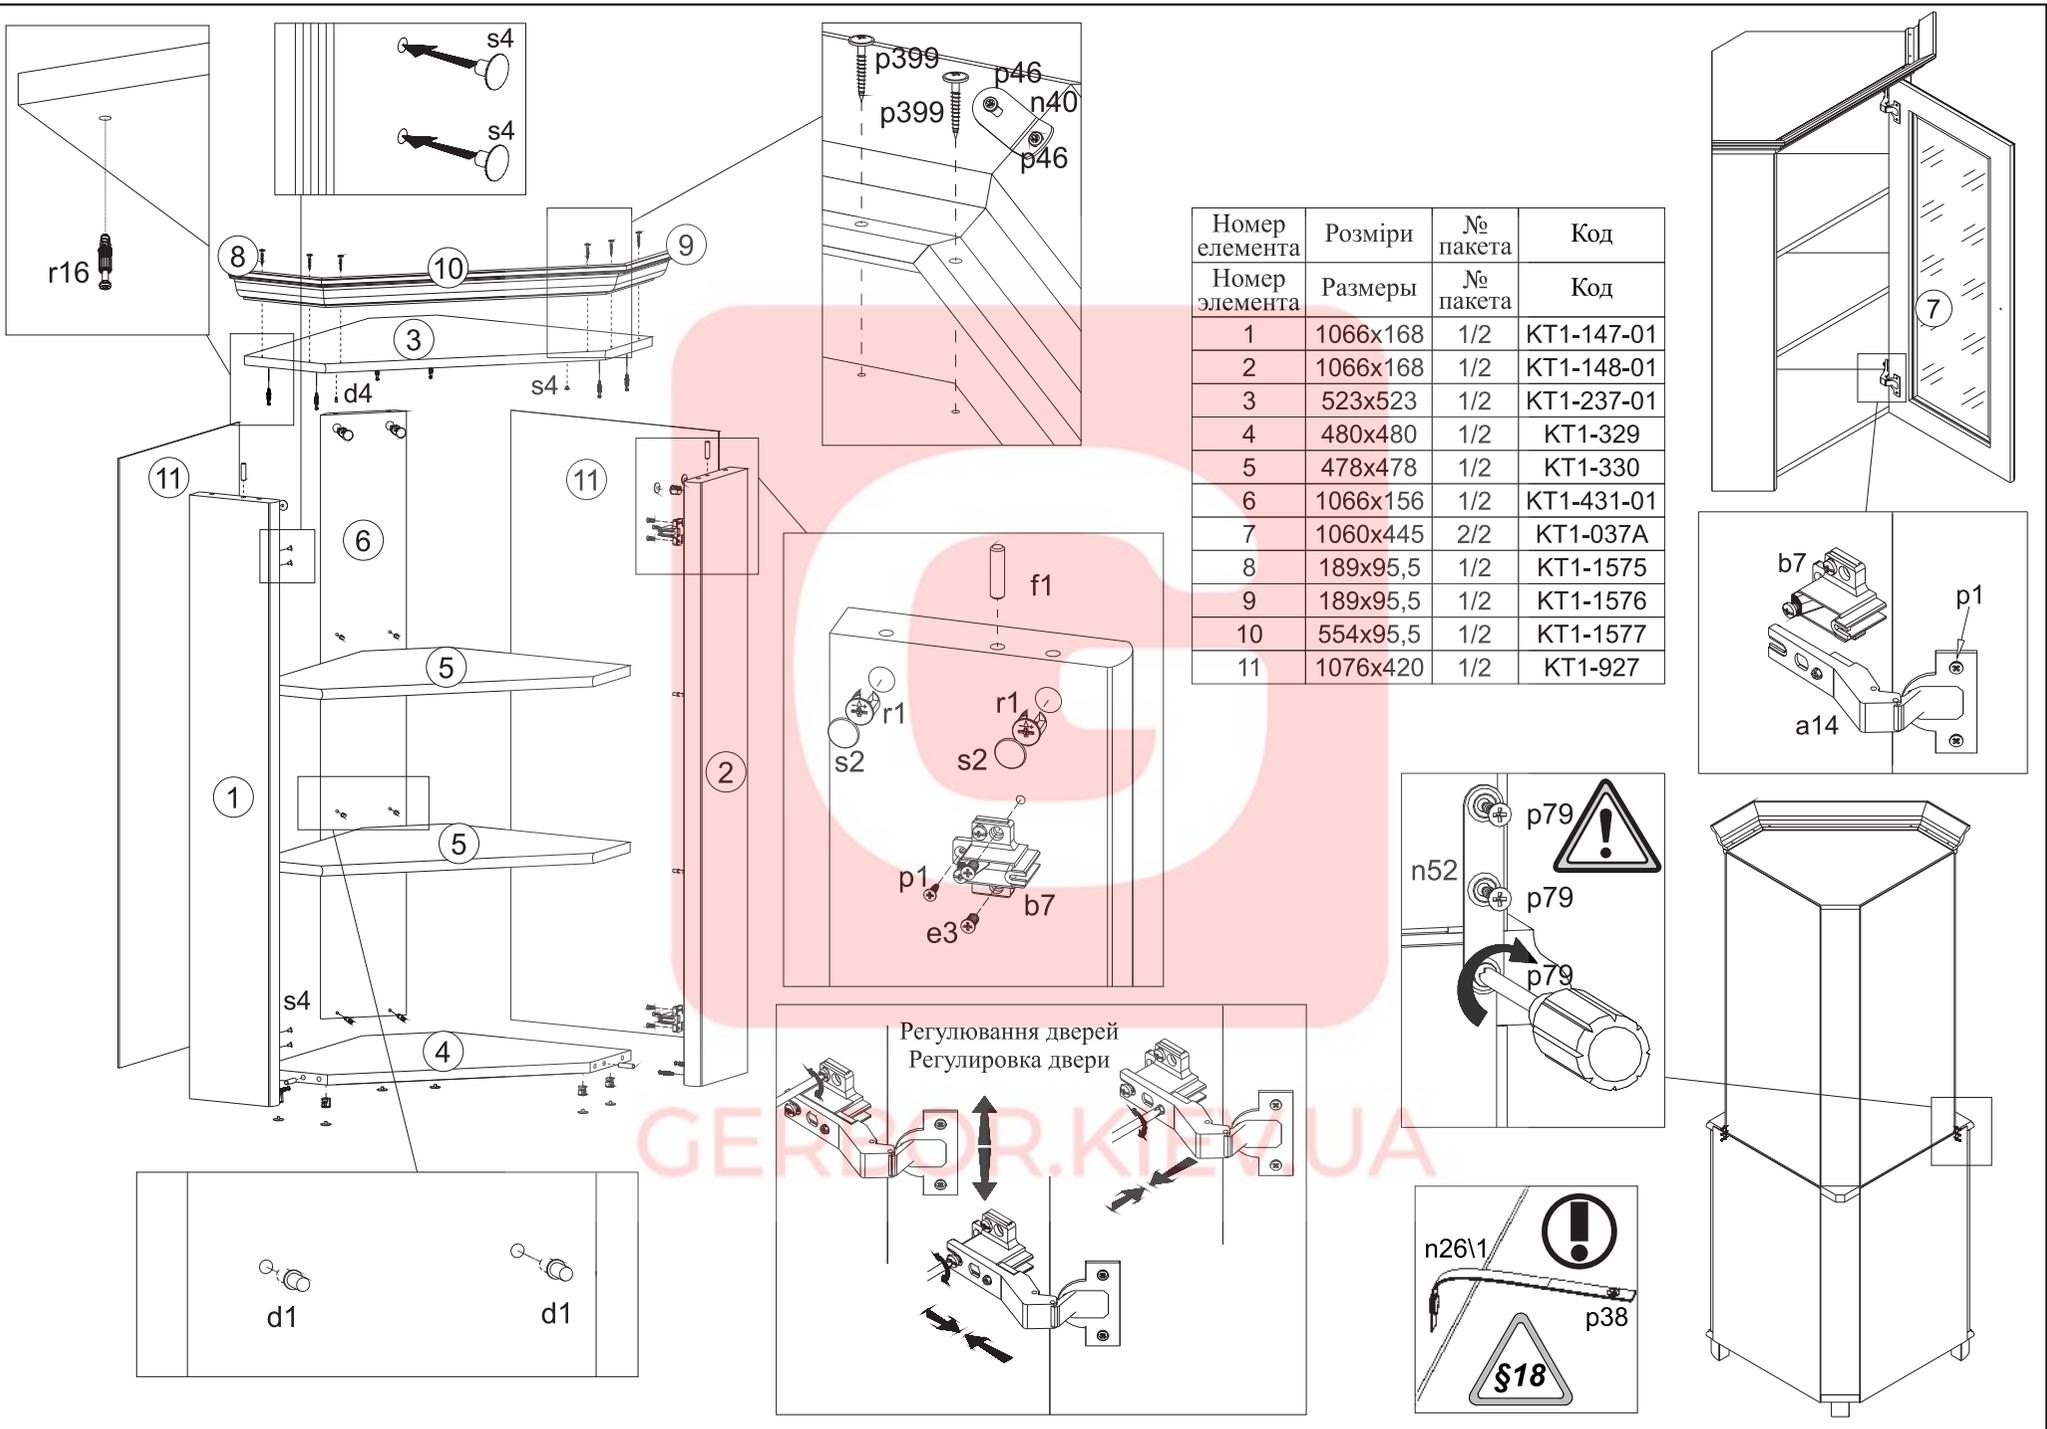

Номер элемента	Розміри	№ пакета	Код
1	1066x168	1/2	KT1-147-01
2	1066x168	1/2	KT1-148-01
3	523x523	1/2	KT1-237-01
4	480x480	1/2	KT1-329
5	478x478	1/2	KT1-330
6	1066x156	1/2	KT1-431-01
7	1060x445	2/2	KT1-037A
8	189x95,5	1/2	KT1-1575
9	189x95,5	1/2	KT1-1576
10	554x95,5	1/2	KT1-1577
11	1076x420	1/2	KT1-927

